

# HINWEISE ZUR GERÄTEREINIGUNG



1

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.



2

Verwenden Sie zur Desinfektion ein weiches Tuch mit alkoholhaltigem Reiniger. Wischen Sie alle Teile ab, die von Benutzern berührt werden.



3

Die Oberflächen müssen vor dem erneuten Anschließen & Einschalten getrocknet sein.



4

Sprühen Sie keine Desinfektionsmittel auf Bereiche, in die Flüssigkeiten eindringen können, wie den Rändern des Touchscreens oder dem Ziffernblock.



5

Je nach Desinfektionsmittel kann sich das Äußere des Multifunktionsgeräts verfärben. Die Funktion Ihres Systems wird dadurch aber nicht beeinträchtigt.



6

Beachten Sie, dass einige Produkte, z.B. Feuchttücher, nichtalkoholische Inhaltsstoffe enthalten können und daher zur Verwendung nicht empfohlen werden.




7

Es wird empfohlen ein Desinfektionsmittel zu verwenden, das mindestens 60% Alkohol enthält.



8

Diese Reinigungsempfehlungen sind keine Garantie gegen eine Ansteckung mit Coronaviren.

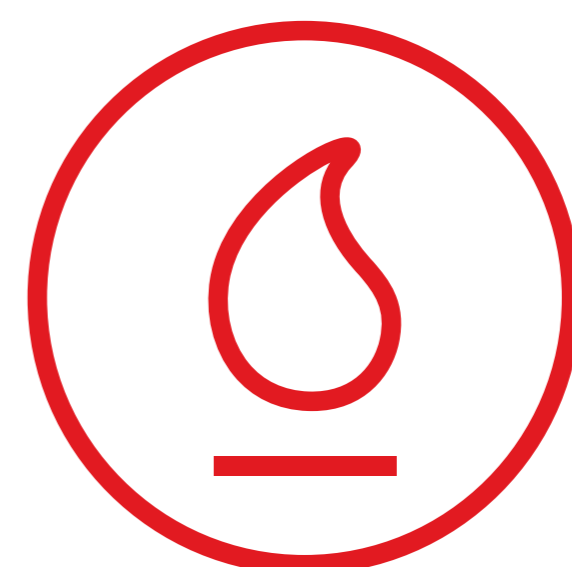

9

Alkohol ist eine entzündliche Flüssigkeit. Verwenden Sie ihn daher keinesfalls in der Nähe von Feuer.

**Canon**

See the bigger picture